



# Greiner Vibrograf

## BTU2000

Mode d'emploi

Français



## Données techniques:

Plage de mesure du 0 à 255  $\mu\text{g}/\text{cm}$

Précision de 0.5  $\mu\text{g}/\text{cm}$

Sélection des bras du balancier

Sélection de la tolérance

Ajustage du débit d'air

Signal acoustique hors de tolérance

Répétition automatique de mesure

## Unité électronique



ajustage  
débit d'air

Tuyau  
de l'air


Câble du  
signal de  
balourd

## Tête de mesure




Ajustage pour  
le capteur  
optique

## Vis d'ajustement de la buse d'air

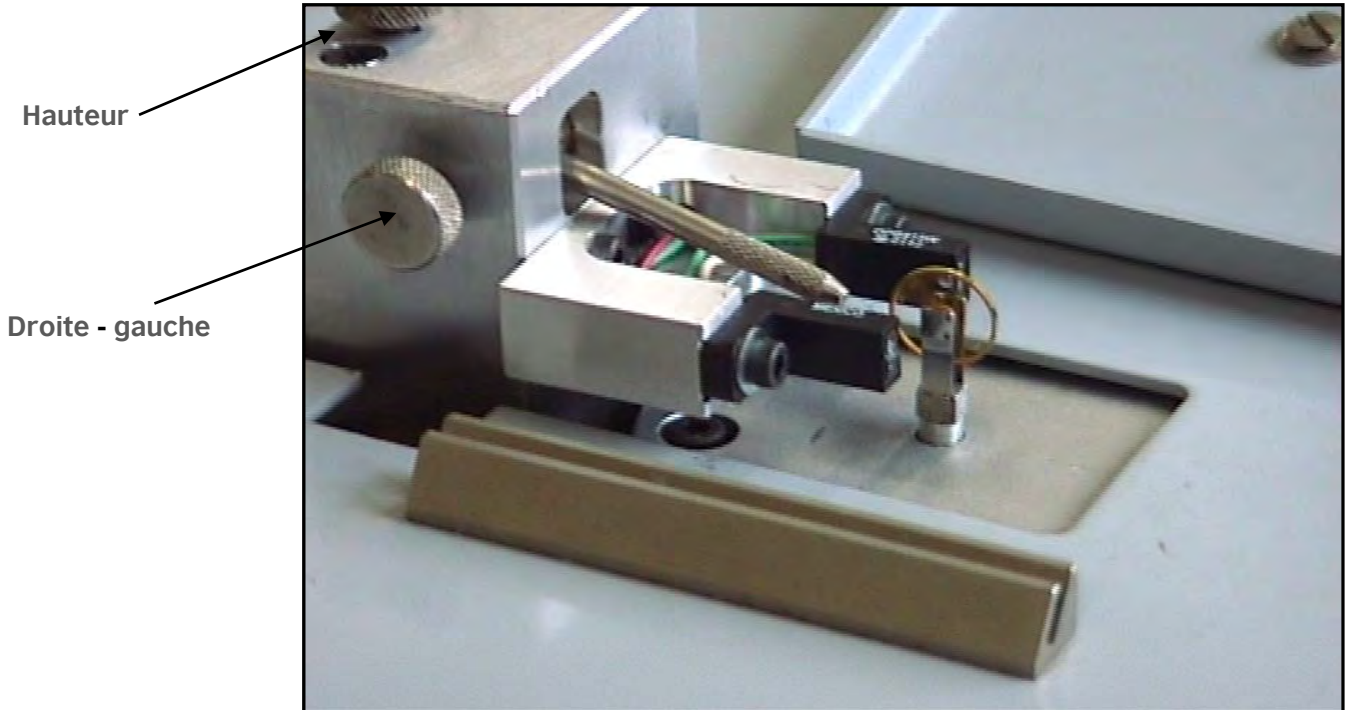

### Buse d'air pour la rotation du balancier

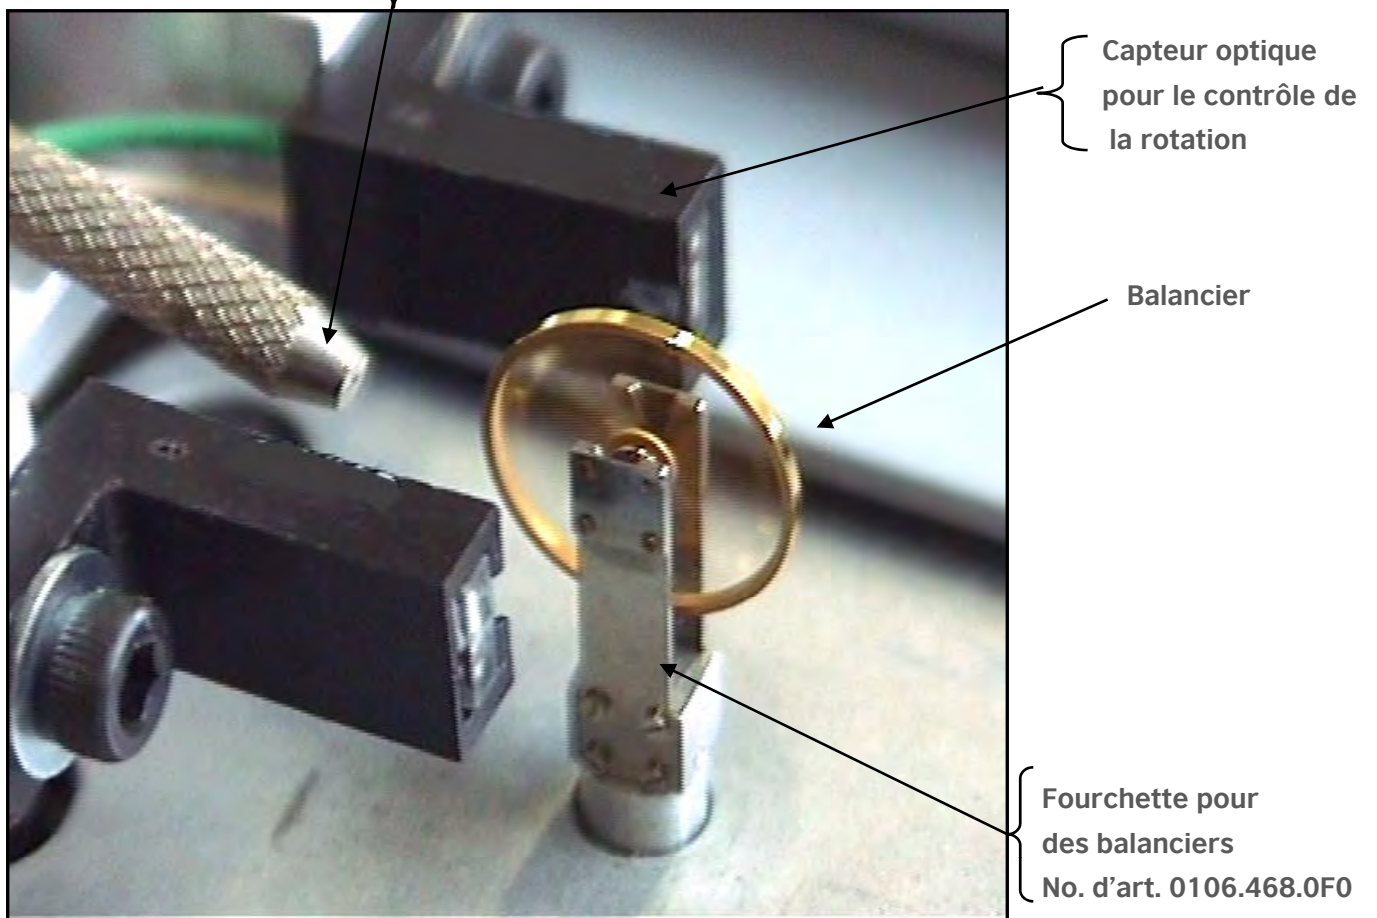

## Tolérance

Presser le bouton TOLERANCE

↑ flèche vers le haut lever le valeur

↓ flèche vers le bas abaisser le valeur

Confirmer avec ENTER

Pour désactiver la tolérance et le pialement, presser le bouton plus long que deux secondes.




## Bras du balancier (2-6)

Presser le bouton BALANCE ARMS

↑ flèche vers le haut lever le valeur

↓ flèche vers le bas abaisser le valeur

Confirmer avec ENTER

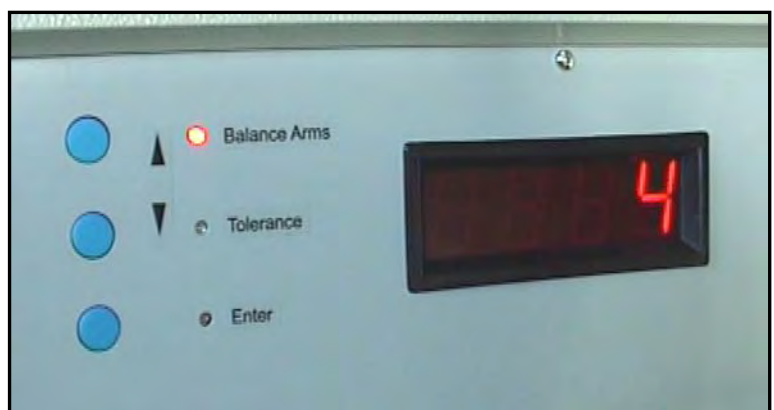

## Limite de vitesse

Presser les boutons BALANCE ARMS et TOLERANCE en même temps

↑ flèche vers le haut pour mettre la limite pour arrêter l'air (41 - 45 1/s)

↓ flèche vers le bas pour mettre la limite pour commencer l'air (36 - 39 1/s)

Confirmer avec ENTER



## Calibrage du système

